


Сканер штрих-кодів Prologix PR-BS-111CCD.

ІНСТРУКЦІЯ З НАЛАШТУВАННЯ.



Prologix PR-BS-111CCD

Специфікації


Напруга: Постійний струм (DC) 3,3В – 5В	
Робочий струм: 110 мА	Струм у режимі очікування: 30 мА
Джерело світла: Видиме червоне світло, довжина хвилі 632 нм	Контрастність друку: $\geq 25\%$
Процесор: ARM 32 біт	
Швидкість декодування: до 300 раз/с	Глибина поля сканування: 3 - 50 см
Робоча температура: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	Роздільна здатність: ≥ 4 міл/0,1 мм @PCS90%
Відносна вологість: 5% ~ 95% (без утворення конденсату)	
Кут зчитування: Обертання 30° , кут нахилу $\pm 60^{\circ}$, відхилення $\pm 60^{\circ}$	
Режими сканування : Запуск натисканням кнопки, постійний режим сканування, сканування командним керуванням	
Можливості декодування EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11, CODE 39, CODE 93, CODE128, China Post, GS1-128, GS1 Limited, GS1 Omnidirectional, UPC-A, UPC-E, ISBN/ISSN, ISBT , Interleaved 2 з 5, Matrix 2 з 5, Industrial 2 з 5 , MSI,	

Prologix PR-BS-111CCD

Plessey, ITF14.	
Температура зберігання: -40°C ~ +70°C	Типи інтерфейсів підключення: USB, RS232, PS2
Стійкість до падіння: 1,8 м	Нечутливість до навколишнього освітлення: макс. 100 000 люкс
Сертифікація: CE, FCC, ROHS, IP54	


Штрих-коди налаштувань

1. Відновлення заводських налаштувань.

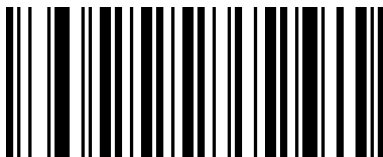


Відновлення заводських налаштувань


2. Налаштування інтерфейсу підключення.

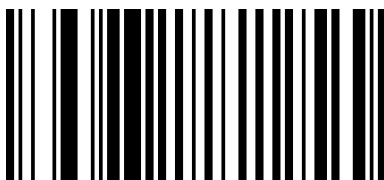


USB (за замовчуванням)

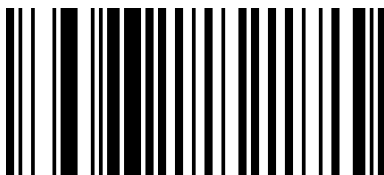

PS2

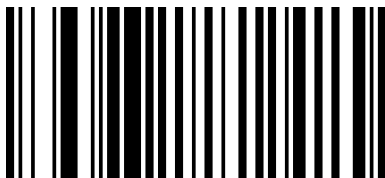


RS232

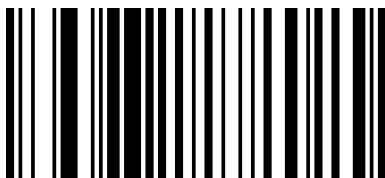


USB, віртуальний послідовний порт

3. Налаштування швидкості передачі даних.

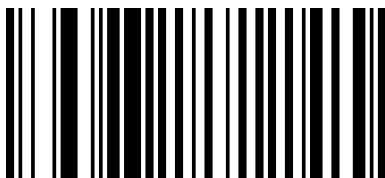


600 біт/с

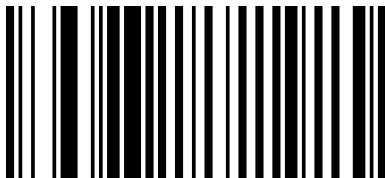


Prologix PR-BS-111CCD


1200 біт/с

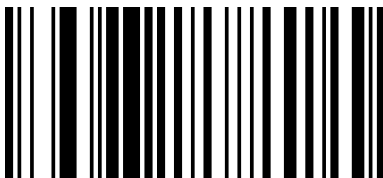


2400 біт/с

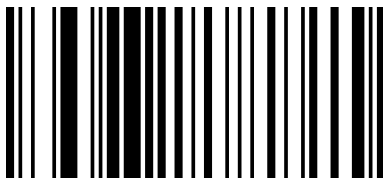


4800 біт/с

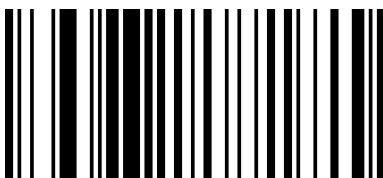


9600 біт/с (за замовчуванням)

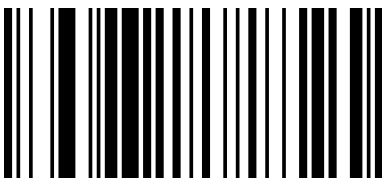


19200 бiт/с

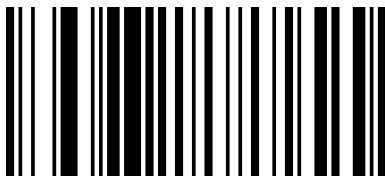

38400 бiт/с

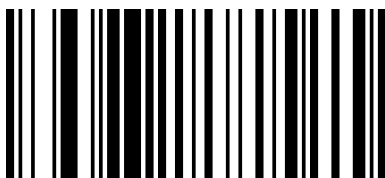


57600 бiт/с

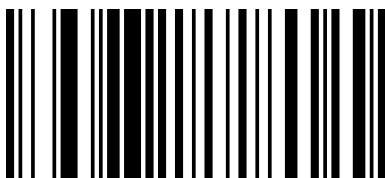


115200 бiт/с

4. Режими сканування.

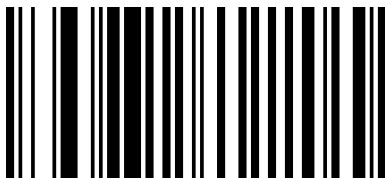


Запуск натисканням кнопки (за замовчуванням)

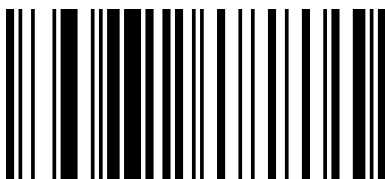


Автоматичний постійний режим сканування


5. Додавання префіксів та суфіксів.

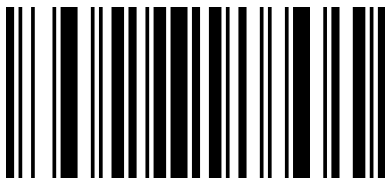


Додавання префіксів

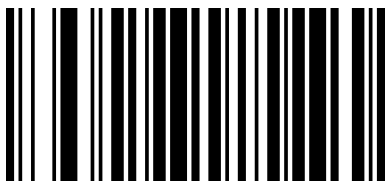

Видалення всіх префіксів

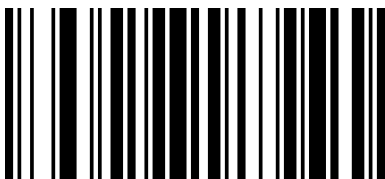


Додавання суфіксів

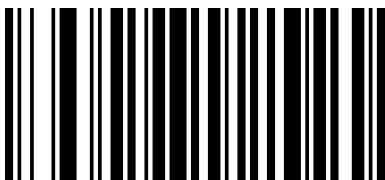


Видалення всіх суфіксів

6. Звукове підтвердження успішного зчитування.

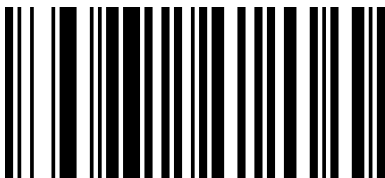

Звук увімкнено (за замовчуванням)

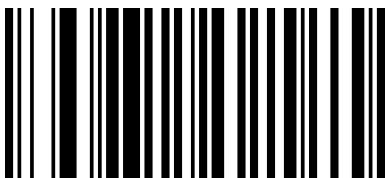

Звук вимкнено

7. Режим автоматичного спрацювання.




Режим автоматичного спрацювання увімкнено




Режим автоматичного спрацювання вимкнених


8. Налаштування мови.

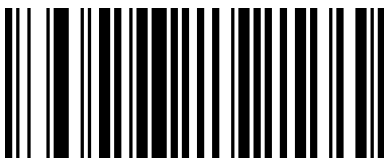


Англійська мова (за замовчуванням)

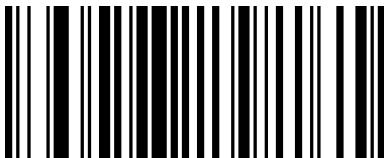

Іспанська мова

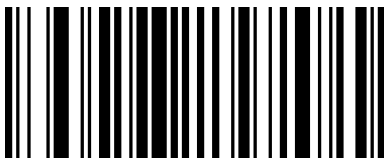


Португальська мова

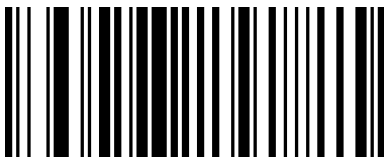


Італійська мова


Prologix PR-BS-111CCD

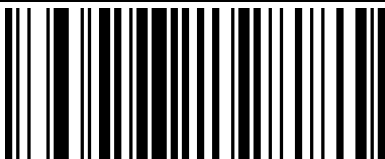


Французька мова

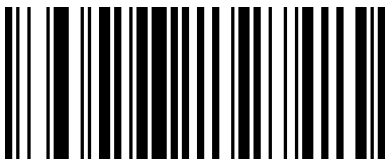

Німецька мова

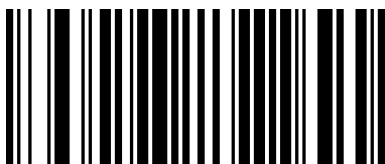

Японська мова

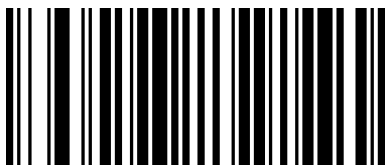

Російська мова